

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Radio numérique avec horloge

Consignes de sécurité importantes



Consignes de sécurité importantes

Attention :

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas l'appareil et protégez-le de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.

Signification des symboles graphiques :



L'éclair dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution à une ou plusieurs personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil.

Afin de bénéficier de l'exercice et de la performance maximum de votre appareil, et de vous familiariser avec ses caractéristiques, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Cette procédure garantit le fonctionnement sans faille de votre appareil et vous offre un plaisir d'écoute pour de nombreuses années.

Remarques importantes

- Vous devez conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toute référence ultérieure.
- Cet appareil doit être protégé des gouttes ou des éclaboussures ou placé à l'écart des milieux humides tels qu'une salle de bains.
- Veuillez ne pas installer cet appareil dans les endroits mentionnés ci-dessous :
 - o Des endroits exposés en plein soleil ou à proximité de radiateurs.
 - o Sur d'autres équipements stéréo qui émanent une chaleur excessive.
 - o Dans un lieu où l'aération est insuffisante ou un endroit poussiéreux.
 - o Dans des lieux où des vibrations constantes se produisent.
 - o Dans des endroits humides.
- Tenir éloigné des bougies ou autres flammes vives.
- Conformez-vous aux indications du présent manuel pour faire fonctionner cet appareil.
- Avant toute première mise sous tension, veillez à ce que l'adaptateur secteur soit correctement branché.

Par mesure de sécurité, ne retirez aucun des couvercles ou n'essayez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confiez toute réparation à du personnel qualifié.

Ne tentez pas de retirer les vis, ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.



Numéro de modèle : RX+45e

Description : Radio numérique avec horloge

Marque commerciale : Blaupunkt

Organisme responsable : M3 Electronic GmbH

Gutenbergstrasse 5, D-65830 Kriftel, Allemagne

Par la présente, le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt, déclare que cet équipement de classe 1 est conforme aux dispositions relatives à la directive 1999/5/CE.

Vous pouvez vous procurer la lettre de conformité à l'adresse email suivante : info@m3-electronic.de.

Consignes de sécurité

1. **Lisez les instructions** - Lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement avant toute mise en service de l'appareil.
2. **Conservez ces instructions** - Conservez les consignes de sécurité et d'utilisation avec l'appareil pour vous y référer ultérieurement.
3. **Respectez les mises en garde** - L'ensemble des avertissements concernant l'appareil ainsi que les instructions d'utilisation doivent être respectées.
4. **Suivez les instructions** - Respectez toutes les instructions et consignes aux utilisateurs.
5. **Installation** - Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
6. **Sources d'alimentation** - Cet appareil doit fonctionner uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué par le marquage adjacent à l'entrée du cordon d'alimentation. En cas de doute concernant le type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité.
7. **Mise à la terre** - cet appareil ne nécessite pas de mise à la terre. Veillez à ce que la fiche soit bien insérée dans la prise murale ou dans le logement de la rallonge pour éviter tout risque d'exposition. Certaines versions de cet appareil sont équipées d'un cordon d'alimentation muni d'une fiche secteur polarisée. Il s'agit d'une fiche qui possède une lame plus large que l'autre. Il n'existe qu'une seule façon d'insérer cette fiche sur la prise de courant. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas à introduire complètement la fiche dans la prise, inversez sa position. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise de courant défectueuse. Ne supprimez jamais le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation électrique à rallonge, ou d'un cordon d'alimentation électrique autre que celui fourni avec l'appareil, il doit être muni de connecteurs moulés et porter l'homologation de sécurité conforme au pays dans lequel il est utilisé.

8. **Protection du cordon d'alimentation** - Les cordons d'alimentation électrique doivent être disposés de sorte qu'ils ne risquent pas d'être piétinés, pliés ou écrasés par des objets placés sur ou contre eux. Il est également nécessaire d'accorder une attention particulière aux câbles des fiches, aux prises et à l'emplacement de la sortie de l'appareil.
9. **Surcharge** - Toute surcharge des prises murales, des rallonges ou des prises multiples présente un risque d'incendie ou de choc électrique.
10. **Aération** - L'appareil doit être bien aéré. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou toute autre surface similaire. Ne recouvrez pas le produit d'éléments tels que des nappes, des journaux, etc.
11. **Chaleur** - L'appareil doit être tenu à l'écart de toute source de chaleur telles que des radiateurs, des grilles de chauffage, des fours, ou autres appareils, y compris des amplificateurs produisant de la chaleur. Il ne faut pas poser de source de flammes vives, une bougie allumée par exemple, sur l'appareil.
12. **Eau et humidité** - Afin de diminuer tout risque d'incendie ou de choc électrique, protégez votre appareil de la pluie, des gouttes, des éclaboussures ou d'une humidité excessive telle que dans un sauna ou une salle de bain. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, dans une cave humide ou près d'une piscine (ou autre lieu semblable).
13. **Objets et liquides** - Veillez à ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ils risqueraient de toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts circuits, risquant à leur tour d'entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais aucun liquide sur l'appareil. Ne posez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil.
14. **Nettoyage** - Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. La poussière présente dans le haut-parleur peut être ôtée à l'aide d'un chiffon sec. Si vous souhaitez utiliser un nettoyant en aérosol, veillez à ne pas vaporiser directement sur le boîtier mais plutôt sur le chiffon. Veillez à ne pas endommager les unités d'entraînement.
15. **Fixations** - N'utilisez pas de fixations non recommandées par le constructeur car elles peuvent s'avérer dangereuses pour l'appareil.
16. **Accessoires** - Ne placez pas cet appareil sur un chariot instable, un socle, un trépied, une console ou un plateau. Il pourrait tomber et risquer de blesser gravement un enfant ou un adulte. L'appareil pourrait être sérieusement endommagé. Veillez à utiliser exclusivement un chariot, un socle, un trépied, une console ou un plateau recommandé par le constructeur ou vendu avec le produit. Vous devez respecter les instructions du constructeur lors du montage de l'appareil et utiliser exclusivement les accessoires de fixation recommandés.
17. **Déplacement de l'appareil** - L'appareil et le chariot doivent être déplacés avec précaution. L'appareil et le chariot peuvent se renverser si vous effectuez des arrêts brusques, lorsqu'ils sont manipulés avec force ou déplacés sur des surfaces irrégulières.
18. **Périodes de non utilisation** - Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être débranché de la prise murale en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.


19. **Entretien** - N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Vous pourriez vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques en ouvrant ou en refermant les couvercles. Confiez toute réparation à du personnel d'entretien qualifié.
20. Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la source d'alimentation principale ou de la source d'alimentation murale. Lorsque l'appareil est branché, il se met en mode veille. Il n'est donc pas tout à fait éteint.
21. **Pièces de rechange** - En cas d'utilisation de pièces de rechange, veuillez à ce que le technicien de maintenance utilise celles qui sont recommandées par le constructeur, ou qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Tout remplacement non autorisé peut entraîner un incendie, un choc électrique ou autres dangers.
22. **Fusibles** - Afin de garantir une protection permanente contre les risques d'incendie, utilisez uniquement des fusibles de type et de calibre appropriés. Vous trouverez les indications relatives au fusible approprié à chaque gamme de tension sur l'appareil.
23. N'augmentez pas le volume lorsque vous écoutez un passage au signal audio très faible ou inexistant. Vous pourriez endommager votre haut-parleur en cas de passage soudain à un niveau sonore élevé.
24. Le seul moyen de mettre l'appareil hors tension est de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou de l'appareil. La prise murale ou l'entrée du cordon d'alimentation sur l'appareil doit toujours rester accessible lorsque vous le faites fonctionner.
25. Essayez d'installer l'appareil près d'une prise murale ou d'une rallonge. Vous devez pouvoir accéder à l'appareil facilement.
26. La température extérieure maximale qui convient à cet appareil est de 35°C.
27. **Remarques à propos des ESD** - Si l'appareil peut être réinitialisé, ou non, lors de l'opération de contrôle, en raison des décharges électrostatiques, veuillez simplement éteindre et rebrancher l'appareil, ou le déplacer vers un autre lieu.

Remarque à propos des ERP2 - (produits liés à l'énergie)

Cet appareil est en conformité avec la directive sur l'écoconception de la Commission européenne et ses réglementations sur les produits liés à l'énergie, car il fonctionne à basse tension à l'aide d'un fournisseur d'alimentation externe. Reportez-vous à la réglementation CE N° 1275/2008 pour tout détail complémentaire.


Illustrations

Vue de face

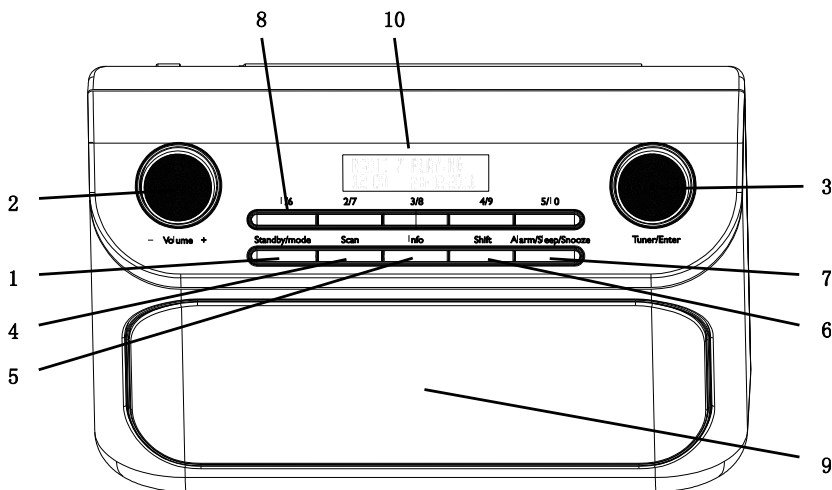

1. Veille/Mode
Appuyez brièvement pour allumer
Maintenez appuyée pour éteindre
Lorsque la radio est allumée, appuyez brièvement pour changer de mode (DAB/FM)
2. Bouton rotatif de volume
3. Bouton rotatif de syntonisation
Appuyez pour entrer/faire une sélection
4. Rechercher
5. Info
6. Shift (utiliser pour mémoriser/rappeler des préséglages 6-10)
7. Alarme/Veille automatique/Rappel d'alarme
8. Préséglages (10 DAB/10 FM)
9. Enceinte
10. Ecran

Vue de derrière

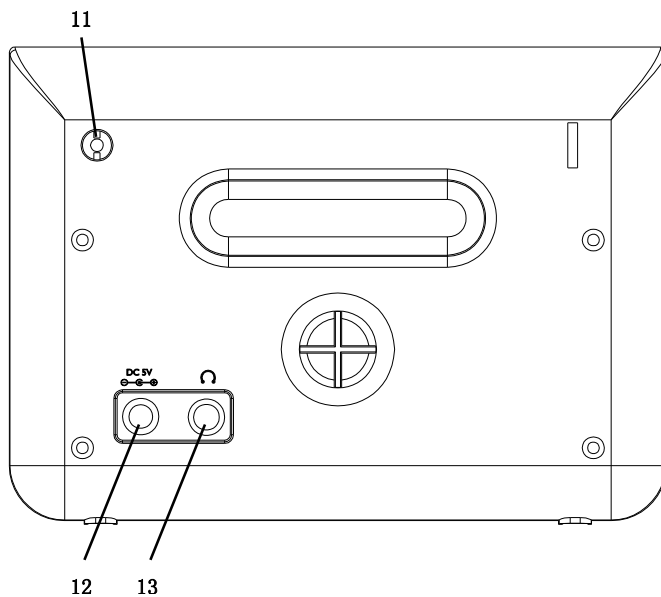

- 11. Antenne télescopique
- 12. Entrée d'alimentation
- 13. Sortie casque

Mode d'emploi

Emplacement de la radio

Il est important de prévoir soigneusement l'emplacement de votre radio et de s'assurer qu'il est :

* Sur une surface plane et stable

Remarque : Ne posez jamais votre radio sur des surfaces fragilisées par le temps ou polies.

* À 1,4 mètre d'une prise de courant

* Où vous pouvez déployer complètement l'antenne télescopique

* À l'abri du soleil et de sources de chaleur telles qu'un radiateur

* Pas dans un endroit humide ou très humide tel qu'une salle de bains

Installation

1. Branchez le cordon d'alimentation secteur dans l'entrée d'alimentation à l'arrière de la radio.
2. Déployez complètement l'antenne de la radio en position verticale pour obtenir un signal de force maximale.
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise secteur et l'allumer.
4. Votre radio s'allume avec le message « Welcome to Digital Radio », suivi par l'heure puis la radio passe en mode veille. Appuyez sur la touche Standby/Mode pour allumer, lors de la première mise en marche, la radio accède au mode par défaut DAB, elle effectue une recherche complète des stations radio DAB/DAB+ (autrement elle accède au dernier mode utilisé). Une barre de progression indique l'état d'avancement de la recherche et le nombre de stations trouvées sera également. Une fois la recherche terminée, la radio sélectionne la première station disponible et la syntonise.

Remarque : La liste des stations radio DAB est mémorisée et la radio n'effectue pas une nouvelle recherche lors prochaines mises en marche.

Allumer/éteindre

Appuyez brièvement sur la touche « Standby » en haut de la radio pour l'allumer.

Maintenez appuyée la touche « Standby » en haut de la radio pour éteindre la radio (mode veille).

Heure et date

Lors de la première syntonisation d'une station radio DAB, la date et l'heure de l'appareil seront automatiquement synchronisées à celles diffusées par le service DAB au format 24 heures, qui est conforme à l'heure d'été, donc il n'est pas nécessaire de régler l'heure et la date manuellement.

Changement de mode (DAB/FM)

Appuyez brièvement sur la touche « Standby » en haut de la radio pour basculer entre le mode DAB et FM.

Réglage du volume

Utilisez le bouton rotatif de gauche pour régler le volume. Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter le volume, tournez le bouton dans le sens antihoraire pour baisser le volume.

Sortie casque

Vous écouter votre radio via un casque (non fourni). La sortie casque se trouve à l'arrière de la radio. Lorsqu'un casque est branché, le son est coupé au niveau des enceintes de la radio et passe par le casque.

Remarque : Le casque doit être équipé d'un connecteur stéréo 3,5 mm.

Mode DAB

C'est quoi la radio numérique DAB ?

DAB est l'abréviation de Digital Audio Broadcasting (radiodiffusion numérique). Par rapport à une radio AM/FM conventionnelle, une radio DAB diffuse les émissions en numérique d'où une haute qualité sonore *, sans aucun souffle, évanouissement ni grésillement.

Votre radio DAB va rechercher automatiquement toutes les stations disponibles. Chaque nom de station est affiché sur l'écran, tout ce que vous avez à faire est parcourir les noms des stations et d'en sélectionner celle que vous souhaitez écouter, c'est très facile et rapide à utiliser. Pour plus d'informations sur les services DAB et pour trouver une liste des stations disponibles dans votre région, rendez-vous sur www.digitalradionow.com.

* Il convient de noter que la qualité du son dépend de la force du signal. La force du signal peut varier d'une région à l'autre. Pour connaître la force du signal dans votre région, rendez-vous sur www.digitalradionow.com

Antenne télescopique

Veillez à ce que l'antenne à l'arrière de la radio soit complètement déployée et bien orientée (la position verticale est recommandée) lorsque vous recherchez et écoutez des stations radio DAB. Cela permet de garantir une grande force de signal et une meilleure qualité sonore.

Changement de stations DAB/DAB+

1. Si vous n'êtes pas déjà en mode DAB, appuyez brièvement sur la touche « Standby » en haut de la radio pour passer en mode DAB.
Lorsque vous allumez la radio, elle syntonise automatiquement la dernière station DAB/DAB+ écoutée.
2. Utilisez le bouton rotatif à droite en haut de la radio pour parcourir la liste des stations.
3. Lorsque la station que vous souhaitez écouter est affichée, attendez quelques secondes, le temps que la radio DAB syntonise cette station.

Recherche de stations DAB/DAB+

Avec la radio DAB, régulièrement des stations et services supplémentaires deviennent disponibles, ainsi il est recommandé d'effectuer une recherche de temps en temps pour s'assurer que votre liste de stations mémorisées dans la radio est à jour.

Si vous avez déplacé votre radio dans une autre région, vous êtes allé en voyage par exemple, il est recommandé d'effectuer une recherche.

1. Si vous n'êtes pas en mode DAB, appuyez sur la touche « Standby » pour y accéder.
2. Appuyez brièvement sur la touche « Scan » en haut de la radio pour effectuer une recherche complète, « Searching... » sera affiché ainsi qu'une barre de progression indiquant l'état d'avancement de la recherche et le nombre de stations trouvées au cours de la recherche sera également affiché.
3. Vous pouvez également effectuer une syntonisation manuelle, vous devez d'abord connaître la fréquence de la station que vous souhaitez écouter, maintenez appuyée

la touche « Enter » pendant quelques secondes, « Manual tune » sera affiché, puis la fréquence, ex. 11B 218.64MHz. Vous pouvez tourner le bouton rotatif Tune pour sélectionner la fréquence, la radio va rechercher automatiquement toutes les stations dans cette fréquence et affiche les noms des stations sur ligne inférieure. Une fois la recherche terminée, la première station dans cette fréquence sera syntonisée. Pour écouter la station suivante, Appuyez brièvement sur la touche « Enter » pour accéder à la liste des stations, tournez le bouton rotatif Tune pour sélectionner la station que vous souhaitez écouter et appuyez sur la touche « Enter » pour confirmer.

Mémoriser une station DAB/DAB+ comme préréglage

La radio peut mémoriser 10 stations DAB pour un accès instantané à vos stations préférées.

Remarque : Lorsque vous mémorisez une station radio DAB, cette dernière n'écrasera pas une station FM préréglée.

1. Syntonisez la radio sur la station que vous souhaitez mémoriser (reportez-vous à « Changement de stations DAB » à la page 7).
2. Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche de préréglage (1-5) en haut de la radio dans laquelle vous souhaitez mémoriser la station. « Preset X stored », où « X » est le numéro du préréglage, s'affiche.
3. Pour mémoriser un préréglage dans les positions 6-10, appuyez brièvement sur « Shift », « <Preset 6 - 10> » s'affiche, puis maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche de préréglage dans laquelle vous souhaitez mémoriser la station.

Remarque : Si une station DAB est déjà mémorisée dans cette position de préréglage, elle sera remplacée par la nouvelle station.

Syntoniser une station DAB/DAB+ préréglée

En mode DAB :

1. Pour les préréglages 1-5, il suffit d'appuyer sur la touche de préréglage et votre radio syntonise la station mémorisée dans cette touche.
2. Pour les préréglages 6-10, appuyez brièvement sur la touche « Shift », puis appuyez sur la touche de préréglage. Votre autoradio syntonise la station mémorisée dans cette touche.

Remarque : Si aucune station DAB n'est mémorisée dans la touche de préréglage, « Preset X empty » sera affiché, où « X » est le numéro du préréglage, puis la radio retourne, au bout de quelques secondes, à la station radio précédemment sélectionnée.

Informations DAB affichées

Lorsque vous écoutez une station radio DAB, vous pouvez changer les informations qui apparaissent sur la deuxième ligne de l'écran. Plusieurs types d'informations différentes sont envoyés par le diffuseur.

Segment d'étiquetage dynamique (DLS)

C'est un texte déroulant d'informations fourni par le radiodiffuseur. Ces informations peuvent comprendre le nom de l'artiste, le titre du morceau, le nom du DJ, les coordonnées de la station radio etc.

Type de programme (PTY)

Tels que « Rock », « Pop », « Talk » ou « News »

Nom du multiplexage

Affiche la zone de diffusion et le bouquet de stations radio de cette fréquence, ex. BBC National DAB, Digital 1 Network.

Force du signal

Les informations fournies donnent des détails sur la force du signal reçu. Un rectangle vide « □ » apparaît sur la deuxième ligne de l'écran indiquant la force minimale du signal pour une écoute acceptable. La ligne de rectangles pleins indique la force actuelle du signal reçu. Plus le signal est fort, plus il y a de rectangles pleins.

Heure et date

Fournies par le diffuseur.

Canal et Fréquence - ex. : 12B 225,648 MHz

Informations sur le signal

Il s'agit du type de diffusion, mono ou stéréo et le débit binaire du signal transmis.

Appuyez plusieurs fois sur la touche « Info » en haut de la radio pour parcourir les différentes options.

Mode FM

Briefly press the « Standby » button on the top of your radio to go to FM mode.

Lorsque la radio est en mode FM elle peut recevoir des informations Radio Data System ou « RDS » si ces dernières sont transmises par le radiodiffuseur. Les informations RDS comprennent souvent le nom de la station, des détails sur le programme et l'heure courante.

Lorsque vous allumez la radio, elle syntonise automatiquement la dernière station FM écoutée.

Antenne télescopique

Veillez à ce que l'antenne à l'arrière de la radio soit complètement déployée et bien orientée (la position verticale est recommandée) lorsque vous recherchez et écoutez des stations radio FM. Cela permet de garantir une grande force de signal pendant la recherche des stations. Une meilleure qualité sonore sera également garantie.

Syntonisation d'une station FM

1. Appuyez brièvement sur la touche « Scan » en haut de la radio pour rechercher dans le sens croissant des fréquences de la bande. Maintenez appuyée « Scan » pour rechercher dans le sens décroissant des fréquences de la bande. Votre radio va rechercher la station suivante disponible puis s'arrête sur cette station.
2. Utilisez le bouton rotatif de droite pour régler avec précision chaque fréquence par pas de 0,05 MHz. Vous pouvez également tourner le bouton rotatif rapidement pour aller directement à une fréquence donnée.

Les informations RDS de chaque station seront affichées, si disponibles.

Remarque : Si la réception est toujours mauvaise réorientez l'antenne ou essayez de déplacer la radio à un autre endroit.

Mémorisation d'une station FM comme préréglage

La radio peut mémoriser 10 stations FM pour un accès instantané à vos stations préférées.

Remarque : Lorsque vous mémorisez une station radio FM, cette dernière n'écrasera pas une station DAB préréglée.

1. Syntonisez la radio sur la station que vous souhaitez mémoriser (reportez-vous à « Syntonisation d'une station FM » sur cette page).
2. Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche de préréglage (1-5) en haut de la radio dans laquelle vous souhaitez mémoriser la station. « Preset X stored », où « X » est le numéro du préréglage, s'affiche.
3. Pour mémoriser un préréglage dans les positions 6-10, appuyez brièvement sur « Shift », « <Preset 6 - 10> » s'affiche, puis maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche de préréglage dans laquelle vous souhaitez mémoriser la station.

Remarque : Si une station FM est déjà mémorisée dans cette position de préréglage, elle sera remplacée par la nouvelle station.

Syntonisation d'une station FM

En mode FM :

1. Pour les préréglages 1-5, il suffit d'appuyer sur la touche de préréglage et votre radio syntonise la station mémorisée dans cette touche.

2. Pour les préséglages 6-10, appuyez brièvement sur la touche « Shift », puis appuyez sur la touche de préséglage. Votre autoradio syntonise la station mémorisée dans cette touche.

Remarque : Si aucune station FM n'est mémorisée dans la touche de préséglage, « Preset X empty » sera affiché, où « X » est le numéro du préséglage, puis la radio retourne, au bout de quelques secondes, à la station radio précédemment sélectionnée.

Affichage des informations FM

Lorsque vous écoutez une station radio FM, vous pouvez changer les informations qui apparaissent sur la deuxième ligne de l'écran. Plusieurs types d'informations différentes sont envoyés par le diffuseur.

Texte radio (RT)

C'est un texte déroulant d'informations fourni par le radiodiffuseur. Ces informations peuvent comprendre le nom de l'artiste, le titre du morceau, le nom du DJ, les coordonnées de la station radio etc.

Type de programme (PTY)

Tels que « Rock », « Pop », « Talk » ou « News »

Force du signal

Les informations fournies donnent des détails sur la force du signal reçu. Un rectangle vide apparaît sur la deuxième ligne de l'écran pour indiquer la force minimale du signal pour une écoute acceptable. La ligne de rectangles pleins indique la force actuelle du signal reçu. Plus le signal est fort, plus il y a de rectangles pleins.

Heure et date

Fournies par le diffuseur.

Fréquence

Ex. 93,30MHz

Mode audio

La radio bascule automatiquement entre la réception stéréo et mono, en fonction de la qualité du signal reçu.

Appuyez plusieurs fois sur la touche « Info » en haut de la radio pour parcourir les différentes options.

Réglage de l'alarme

Remarque : Avant de régler l'alarme, vérifiez que la radio est réglée sur la bonne heure et date à partir du signal DAB.

1. Maintenez appuyée la touche « Alarm/Sleep/Snooze » pour accéder au mode alarme.
2. « Alarm Status » sera affiché et « ON » ou « OFF » se met à clignoter sur la deuxième ligne de l'écran. Utilisez le bouton rotatif de droite pour changer l'affichage en « ON » ou « OFF » et appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.
3. Si vous avez sélectionné « ON » à l'étape 2 ci-dessus, « Hour » pour l'alarme se met à clignoter. Utilisez le bouton rotatif de droite pour afficher l'heure correcte de votre alarme au format 24 heures et appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.
4. Les minutes de l'alarme se mettent à clignoter. Utilisez le bouton rotatif de droite pour afficher les minutes correctes de votre alarme et appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.
5. Le type d'alarme se met alors à clignoter. Utilisez le bouton rotatif de droite pour choisir Beeper, DAB ou FM. Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.
6. Le volume de l'alarme sera alors affiché. Utilisez le bouton rotatif de droite pour afficher le volume de votre alarme et appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.
7. Le mode d'alarme se met alors à clignoter. Utilisez le bouton rotatif de droite pour choisir Once, Daily, Weekdays ou Weekends. Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.

En mode veille une icône de cloche apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran pour confirmer que l'alarme a été réglée.

Remarque : Si vous avez sélectionné « DAB » ou « FM » pour votre alarme, vérifiez que vous avez défini le niveau de volume de l'alarme.

Arrêt de l'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche appuyez sur la touche « Standby » en haut de la radio. Vous pouvez également appuyer sur « Alarm/Sleep/Snooze » en haut de la radio.

Désactiver l'alarme

Suivez les étapes 1 et 2 dans « Réglage de l'alarme » et sélectionnez « OFF » à l'étape 2.

Rappel de l'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez appuyer sur la touche « Alarm/Sleep/Snooze » en haut de la radio. « z » sera affiché dans le coin inférieur droit de l'écran et l'alarme se déclenche à nouveau dans 5 minutes environ.

Arrêt automatique

Vous pouvez régler votre radio pour qu'elle s'éteigne automatiquement à l'aide de la minuterie sommeil. Vous pouvez choisir entre 15, 30, 45, 60 et 90 minutes ou OFF.

1. Appuyez sur la touche « Alarm/Sleep/Snooze » en haut de la radio.
2. Utilisez le bouton rotatif de droite en haut de la radio pour parcourir les temps de veille automatique (15, 30, 45, 60 ou 90 minutes). Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer. Un « S » et le nombre de minutes que vous avez choisi (ex. : S15), apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran pour confirmer que votre minuterie a été réglée.

3. Pour annuler la veille automatique, appuyez sur la touche « Alarm/Sleep/Snooze » et utilisez le bouton rotatif de droite pour atteindre « OFF » et appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer.

Des solutions simples

Si vous rencontrez des problèmes avec votre radio, essayez ces quelques contrôles rapides qui peuvent vous aider à résoudre ces problèmes.

La réception radio est mauvaise

- Assurez-vous que l'antenne est complètement déployée pour avoir une force de signal maximale qui améliore la réception.
- Essayez de déplacer la radio dans un autre endroit pour voir si la réception s'améliore. N'oubliez pas d'effectuer une nouvelle recherche des stations DAB après avoir déplacé la radio. Voir page 42.
- Vérifiez s'il y a un autre équipement électrique au voisinage qui cause une interférence.
- Pour plus d'informations sur la réception DAB dans votre région, rendez-vous sur www.digitalradionow.com.

Pas de son

- Réglez le volume à l'aide du bouton rotatif de gauche en haut de la radio.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise secteur et dans l'entrée d'alimentation à l'arrière de la radio.
- Il se peut que vous ayez à effectuer une nouvelle recherche car la station que vous écoutiez en dernier peut ne plus être disponible. Voir page 42.

Les touches ne répondent plus

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à l'arrière de la radio et que l'adaptateur secteur est branché et allumé. Appuyez brièvement sur la touche « Standby » à l'avant de la radio.
- Éteignez la radio et débranchez le cordon d'alimentation. Laissez votre radio reposer une minute, puis la reconnecter.
- Essayez de rétablir des paramètres par défaut.

Si vous rencontrez des difficultés après avoir effectué les vérifications ci-dessus, veuillez appeler le centre d'assistance pour obtenir de l'aide.

Version du logiciel

Consulter la version du logiciel de votre radio.

1. Maintenez appuyée la touche « Info » en haut de la radio pendant 3 secondes.
2. La version du logiciel s'affiche et vous pouvez la noter quelque part.

Données techniques

Spécifications techniques

Adaptateur secteur :

Sortie 5V/1A

Entrée 100-240V/50-60Hz

Gamme de fréquences DAB :

Bande III, 174 MHz - 240 MHz

Gamme de fréquences FM :

87,5 MHz à 108 MHz

Réinitialisation de la radio

Vous pouvez rétablir les paramètres par défaut de la radio à leurs valeurs par défaut.

Remarque : Dans ce cas toutes les stations préréglées DAB et FM seront effacées.

1. Maintenez appuyée la touche « Info » en haut de la radio jusqu'à ce que la version du logiciel soit affichée. Appuyez brièvement de nouveau sur la touche « Info ». « System Reset » sera affiché.
2. Appuyez sur le bouton rotatif de droite pour confirmer. Appuyez de nouveau si on vous le demande.
3. « System Reset » sera affiché. Après quelques secondes, la radio lance une recherche automatique des stations DAB.

Informations d'ordre général

Réparation

Cet appareil ne doit être réparé et entretenu que par un technicien qualifié et uniquement des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.



Ce symbole qui apparaît sur le produit ou dans les instructions signifie que votre appareil électrique ou électronique, lorsqu'il ne fonctionne plus, doit être jeté séparément de vos déchets ménagers.

En Europe, il existe différents systèmes de collecte pour le recyclage.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les autorités locales ou vous adresser au détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

© Tous droits réservés par le centre de compétences audio M3 Electronic GmbH Blaupunkt. La copie, la reproduction, la diffusion d'un quelconque élément de cette documentation sont autorisées uniquement à des fins privées.

Enjoy it.

Competence Center Audio
M3 Electronic GmbH
Gutenbergstrasse 5
D-65830 Kriftel - Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline Deutschland (Germany): Tel. 0180 55 88 66 4
(ca. 14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 42 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)
Service Hotline Österreich (Austria): Tel. +43 82 02 03 02 8
(ca. 14,5 Ct/Min. aus dem österr. Festnetz,
max. 31,5 Ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifications are
subject to change without prior notice.